

4E
EXCLUSIVE BICYCLES



NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTROKOL
ESWORD 835

in
bike
we trust

BAFANG

Obsah

Úvod	3
1. Displej a ovládání	5
1.1 Displej Bafang DP C080.CAN	5
1.2 Tlačítka	5
1.3 Zapnutí / vypnutí kola	5
1.4 Obrazovka displeje	6
1.5 Nastavení stupňů podpory	6
1.6 Funkce tachometru	7
1.7 Osvětlení (volitelná výbava - příslušenství) - pouze model SUV	8
1.8 Asistence tlačení (walk assist)	9
1.9 Indikace kapacity (stav nabití baterie SOC)	9
1.10 Připojení USB	10
1.11 Menu displeje	10
1.11.1 Nastavení displeje	10
1.11.2 Informace o kole	12
1.11.3 Nastavení	14
1.11.4 Jazyk	14
2. Aplikace Bafang GO+	15
3. Motor	16
4. Baterie IT3 a nabíječka BC222360040	17
5. Technická specifikace	21

Údržba	22
Všeobecné podmínky a záruky	23
Nakládání s elektroodpadem	26

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili elektrokolo s přídatným elektrickým pohonem Bafang M510 vyrobeného v souladu s normou EN 15194:2017 +A1:2024.

Firma 4EVER doporučuje důkladné prostudování této příručky, abyste byli co nejlépe seznámeni s pohonným systémem, jeho obsluhou a údržbou.



Popis pohonného systému BAFANG Drive System M510



1. Displej a ovládání

1.1 Displej Bafang DP C080.CAN

Jedná se o malý kompaktní displej pro sportovní elektrokola umístěný vlevo na řídítkách. Obsahuje veškeré běžné hodnoty o jízdě, datech, podporuje připojení aplikace Bafang GO+ pomocí Bluetooth 5 a nabíjení mobilního telefonu přes konektor USB-C. Ovládá se pomocí tří tlačítek.


1.2 Tlačítka



1. Zvýšení stupně podpory / zapnutí světel / pohyb v menu displeje
2. Zapnutí / vypnutí / výběr zobrazení / funkce tachometru
3. Snížení stupně podpory / asistence chůze / pohyb v menu displeje


1.3 Zapnutí / vypnutí kola

Dlouhým stisknutím (více než 2 sekundy) tlačítka  zapnete nebo vypnete displej. Při zapínání elektrosystému se na displeji zobrazí logo 4EVER.

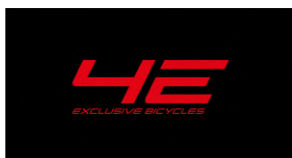

1.4 Obrazovka displeje

1. Indikace kapacity baterie (SOC v procentech)
2. Rychlost v reálném čase (km/h)
3. Funkce tachometru
4. Aktuální nastavený stupeň podpory / asistence
5. Indikace symbolů (světlomety, USB, servis, Bluetooth)

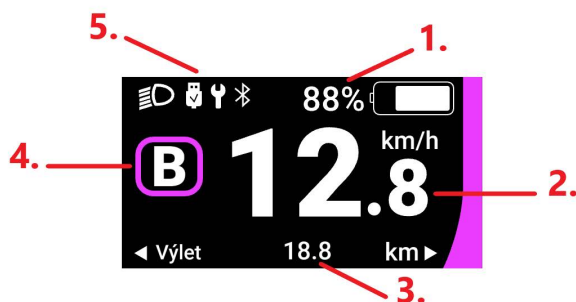

1.5 Nastavení stupňů podpory

Po zapnutí displeje krátce stiskněte  nebo  (<0,5s) abyste zvolili stupeň podpory / asistence motoru. Lze zvolit 5 stupňů podpory.

Po zapnutí displeje je automaticky nastaven stupeň podpory ECO.

E (Eco):	Green	ECO mode
T (Tour):	Blue	TOUR mode
S (Sport):	Indigo	SPORT mode
S+ (Sport+):	Orange	SPORT+ mode
B (Boost):	Purple	BOOST mode



1.6 Funkce tachometru

Po krátkém stisknutí tlačítka jsou dle tématu displeje zobrazeny funkce tachometru jako tři tabulky

ECO		
Kalorie	72	kcal
čas	99999	min
výkon	72	w

ECO		
Rychl.	18.5	km/h
Výlet	12.5	mile
Celkem	540	mile

ECO		
MAX	22.5	km/h
Pr Rychl	18.0	km/h
Kadence	72	rpm


nebo na dolním řádku obrazovky opakovaným stisknutím tlačítka měníte ve smyčce jednotlivé funkce:

Denní vzdálenost (Výlet, km) → celková vzdálenost (Celkem, km) → maximální rychlost (MAX, km/h) → průměrná rychlost (Pr Rychl, km/h) → aktuální příkon motoru (Výkon, W) → aktuální dojezd (Dojezd, km) → kadence šlapání (Kadence, ot/m) → energetický výdej jezdce (Kalorie, KCal) → doba jízdy (Čas, min) → ...



1.7 Osvětlení (volitelná výbava - příslušenství) - pouze model SUV

Napájení světel je umožněno z baterie elektrokola a ovládá se na displeji podržením tlačítka  po dobu dvou vteřin. Zapnutím světel dojde ke snížení jasu displeje.

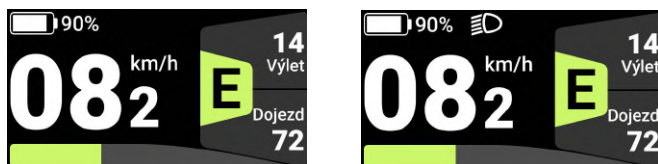


1.8 Asistence tlačení (walk assist)

Pro aktivaci asistence tlačení krátce stiskněte tlačítko . Po zobrazení symbolu  podržte tlačítko , až začne blikat symbol , asistence chůze se aktivuje. Po uvolnění tlačítka  dojde k ukončení asistence tlačení a symbol  přestane blikat. Pokud během 5 vteřin neprovedete žádnou operaci, displej se automaticky vrátí do režimu .



1.9 Indikace kapacity (Stav nabití baterie - SOC)

Na displeji je zobrazena hodnota aktuálního stavu nabití baterie (SOC) a to pomocí symbolu baterie a hodnotou v procentech. Plně nabitá baterii odpovídá hodnota 100% a vybité 0%. V takovém případě dojde k zablokování podpory a asistence tlačení. Od hodnoty 10% dochází k postupnému omezování výkonu podpory.

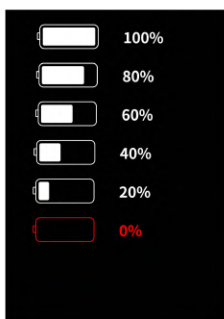

1.10 Připojení USB

Na boční straně displeje se pod gumovou krytkou nachází konektor USB-C, který umožňuje nabíjení max. 500mA.




1.11 Menu displeje

Pro vstup do menu stiskněte zároveň tlačítka  a  (<0,5s). Dalším stisknutím tlačítek  nebo  vyberte z možností „Nastavení displeje“, „Informace o kole“, „Téma displeje“, „Jazyk“, „Zpět“ a potvrďte stisknutím .



1.11.1 Nastavení displeje

Menu obsahuje následující položky:

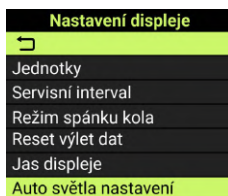

- **Jednotky** - metrické (kilometry) nebo imperiální (míle)



- **Servisní interval** - při nastavení Zapnuto se po 5000 km na displeji objeví servisní klíč

Servisní interval
Vypnuto
Zapnuto

Servisní interval
Vypnuto
Zapnuto

- **Režim spánku kola** - Vypnuto - deaktivováno / automatické vypnutí kola za 1-10 minut

Režim spánku kola
1Min
2Min

Režim spánku kola
Vypnuto
1Min
2Min

Režim spánku kola
Vypnuto
1Min

- **Reset výlet dat** - potvrzením Ano dojde k vynulování denní vzdálenosti (výlet), doby jízdy (čas), průměrné rychlosti (Pr. rychl) a maximální rychlosti (MAX)

Reset výlet dat
Ne
Ano

Reset výlet dat
Ne
Ano

- **Jas displeje** - výběr 25% / 50% / 75% / 100% jasu displeje

Jas displeje
25%
50%
75%
100%

- **Auto světla nastavení** - Vypnuto - automatické zapínání světel vypnuto, 1-5 úrovně citlivosti pro automatické zapínání světel

Auto světla nastavení
Vypnuto
1
2
3
4
5

1.11.2 Informace o kole

- **Informace o displeji** - zobrazení informací o softwaru a hardwaru displeje

Informace o displeji	
SW:	DPC244CF80101.0
HW:	DP C244.C1.0

- **Informace o řídicí jednotce** - zobrazení informací o řídicí jednotce

Informace o displeji	
SW:	DPC244CF80101.0
HW:	DP C244.C1.0

Informace o řídicí j	
SW:	CR X10V.350.FC 3.0
HW:	CRX10VC4313h102028.1

Informace o řídicí j	
Průměr kola:	--Inch
Rychl. limit:	--km/h


- **Informace o senzoru** - zobrazení informací o torzním senzoru

Informace o senzoru	
SW:	SR PA410.32.ST.C 4.1
HW:	SRPA410CF10201.0

- **Informace o baterii** - zobrazení detailních informací o baterii

Informace o baterii SW: BT C01.450.UC HW: CRX10VC4313h102028.1 Teplota: 28 °C	⇒	Informace o baterii Akt. napětí: 45090mA Akt. proud: -40mA Akt. kapacita: 6000AH	⇒	Informace o baterii Celk. kapacita: 30AH Akt. stav nabití: —% Abs. stav nabití: —%	⇒	Informace o baterii Nabíjecí cykly: — max. délka nenabíjení: —H poslední délka nenabíjení: —H	
⇒	Informace o baterii počet packu: — Napětí packu 1: — Napětí packu 2: —	⇒	Informace o baterii Napětí packu 3: — Napětí packu 4: — Napětí packu 5: —	⇒	Informace o baterii Napětí packu 6: — Napětí packu 7: — Napětí packu 8: —	⇒	Informace o baterii Napětí packu 7: — Napětí packu 8: — Napětí packu 9: —

- **Chybový kód** - zobrazuje posledních deset chybových stavů zaznamenaných displejem. V okamžiku, kdy dojde k chybě, zobrazí se na displeji chybový kód.. Vysvětlení jednotlivých chybových stavů naleznete níže.

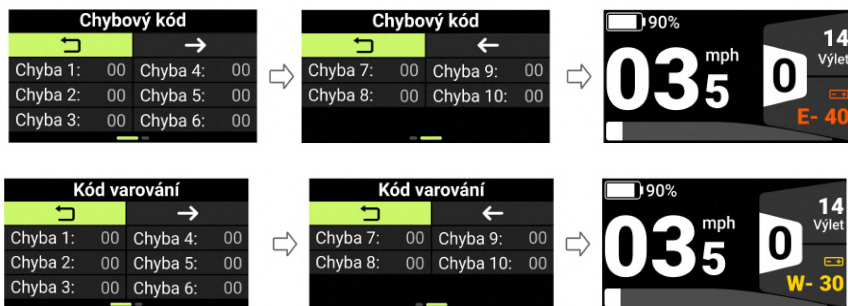


Seznam chybových kódů

- 07** Napěťová ochrana motoru - Ověřte, zda jste vložili správnou baterii.
V případě, že problém přetrvává, navštivte Vašeho prodejce.
- 08** Selhání motoru - V případě, že problém přetrvává, navštivte Vašeho prodejce.
- 09** Selhání motoru - V případě, že problém přetrvává, navštivte Vašeho prodejce.
- 10** Přehřátí motoru - Pro pokračování v jízdě nechte motor několik minut vychladnout.
- 11** Selhání motoru - V případě, že problém přetrvává, navštivte Vašeho prodejce.
- 12** Selhání motoru - V případě, že problém přetrvává, navštivte Vašeho prodejce.
- 14** Přehřátí řídicí jednotky - Pro pokračování v jízdě nechte motor několik minut vychladnout.
- 15** Selhání motoru - V případě, že problém přetrvává, navštivte Vašeho prodejce.
- 21** Chyba rychlostního senzoru - Ověřte pozici magnetu ve výpletu zadního kola vůči senzoru.
- 26** Selhání motoru - V případě, že problém přetrvává, navštivte Vašeho prodejce.
- 27** Selhání motoru - V případě, že problém přetrvává, navštivte Vašeho prodejce.
- 30** Selhání komunikace s displejem - Ověřte, zda je displej řádně připojen (konektor poblíž displeje).
- 36** Selhání motoru - V případě, že problém přetrvává, navštivte Vašeho prodejce.
- 37** Selhání motoru - V případě, že problém přetrvává, navštivte Vašeho prodejce.

1.11.3 Nastavení

Možnost nastavení dvou různých rozložení na obrazovce.

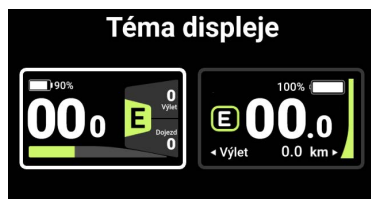

1.11.4 Jazyk

Možnost nastavení jazyka displeje.




2. Aplikace Bafang GO +

Displej C080 podporuje Bluetooth připojení, pomocí kterého je možno využívat aplikaci Bafang GO+.

Aplikace je dostupná pro IOS a Android.



Po spuštění aplikace se zaregistrujte a dále přihlaste pomocí zadaného e-mailu a hesla.

Pro připojení ke kolu stiskněte znak Bluetooth a vyberte kolo, ke kterému se chcete připojit. Po připojení se na displeji zobrazí znak Bluetooth.

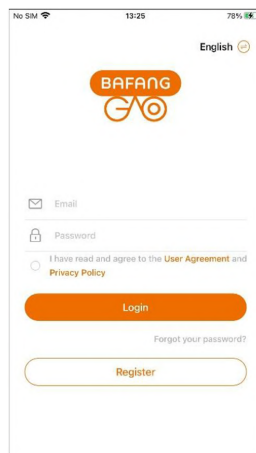

Aplikace umožňuje zobrazení následujících informací: Aktuální rychlost, nastavené stupně podpory, stav baterie (SOC v procentech), proud / výkon, denní vzdálenost, celková ujetá vzdálenost (ODO), dojezd, nastavení stupně podpory.

Umožňuje upravit nastavení jízdních vlastností pro jednotlivé stupně podpory.

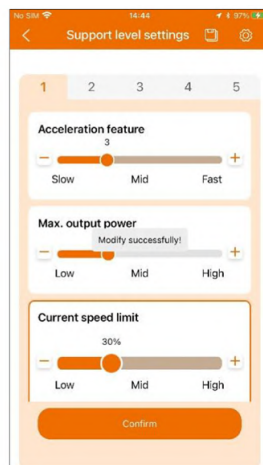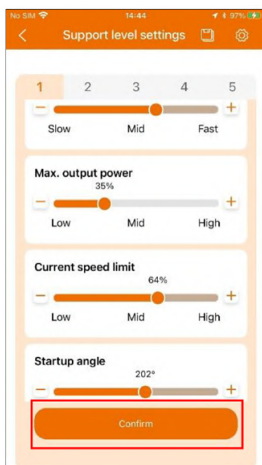

3. Motor

Motor M510 je konstruovaný i pro využití na horských kolech (s výjimkou závodů a komerčních účelů) s precizním řízením výkonu s využitím torzního a otáčkového senzoru. Technická specifikace je uvedena na str. 21.



4. Baterie IT3 a nabíječka BC222360040

Baterie IT3 - je integrovaná z dolní části dolní rámové trubky. Je možno ji nabíjet v kole (konektor na dolní rámové trubce) i mimo kolo. Baterie má indikátor stavu nabití.

Vyjmutí baterie:

1. Otočte klíčem proti směru hodinových ručiček
2. Uchopte baterii v její horní části a vytáhněte ji z rámu.



Vložení:

1. Pro vkládání doporučujeme před vložením baterie vyjmout klíč
2. Poté vložte baterii do dolní části rámu (bateriové patice) a poté ji zacvakněte do zámku.



Použití:

Indikátor stavu nabití na baterii: krátkým stisknutím tlačítka zobrazíte aktuální stav nabití baterie (SOC).

	SOC	LED1	LED2	LED3	LED4
Nabíjení	<=25%	bliká	nesvítí	nesvítí	nesvítí
	25% - 50%	svítí	bliká	nesvítí	nesvítí
	51% - 75%	svítí	svítí	bliká	nesvítí
	76% - 99%	svítí	svítí	svítí	bliká
	100%	svítí	svítí	svítí	svítí
pohotovostní režim	<=5%	bliká	nesvítí	nesvítí	nesvítí
	25% - 50%	svítí	nesvítí	nesvítí	nesvítí
	51% - 75%	svítí	svítí	nesvítí	nesvítí
	76% - 99%	svítí	svítí	svítí	nesvítí
	100%	svítí	svítí	svítí	svítí

Nabíjení:

1. Připojte nabíječku do sítě (AC230V) – po připojení svítí dioda zeleně.
2. Připojte baterii k nabíječce – v průběhu nabíjení dioda bliká zeleně.
3. Jakmile je baterie nabitá – dioda svítí zeleně. Odpojte nabíječku od baterie a odpojte nabíječku ze sítě.



Upozornění:

V případě, že je teplota mimo povolený rozsah nabíjení, nabíječka začne nabíjet, jakmile dojde k ochlazení baterie pod 43°C nebo zahřátí nad 5°C.

Orientační časy nabíjení

Čas nabíjení: 0 – 80%	3:45 h
Čas nabíjení: 50 – 100%	3:30 h
Čas nabíjení: 0 – 100%	5:30 h

Skladování:

V případě dlouhodobého skladování ponechte baterii nabitou přibližně na 50% a uskladněte ji v suchém prostředí s teplotou mezi 5 - 25°C (doporučena nižší teplota). Pro snížení samovybíjení je možno baterii uvést do stavu hlubokého spánku - podržením tlačítka stavu nabití po dobu delší než 20 sekund. V tomto stavu je výstup baterie odpojen a nelze vyčíst stav nabití. Baterii probudíte připojením k nabíječce.



Upozornění:

- Nabíječka je určena pouze k vnitřnímu užití.
- Nabíjení je možné při teplotách 10 až 35 °C a maximální relativní vlhkosti 75%.
- Odpojte nabíječku ze sítě a od baterie ve chvíli, kdy je baterie plně nabitá.
- Baterii nabíjte nejméně jednou za 3 měsíce.
- Baterii nabíjejte výhradně originální nabíječkou.

Doporučení:

- Před první jízdou či dlouhodobým skladováním baterii vždy plně nabíjte.
- Je vhodnější nabíjet baterii, kdykoliv to bude možné, než ji pravidelně vybit k nule.

4. Technická specifikace

ESWORD 835

Displej	
označení	DP C080.CAN
IP ochrana	IPX7
pracovní teplota	-20 - 45°C
USB	typ C (5V / 500mA)
Bluetooth	ANO
Nabíječka	
označení	BC222360040
vstupní parametry	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 168 W
výstupní parametry	DC 42 V / 4 A
stupeň krytí (IP)	IP20 (pouze pro vnitřní použití)
Baterie	
označení	IT3
nominální napětí	36 V
nominální kapacita	23,2 Ah
energie	835,2 Wh
typ baterie	Li-ion
komunikace	CAN
montáž	integrována do dolní rámové trubky - dolní montáž
nabíjení	v kole / mimo kolo
indikace stavu nabití na baterii	4 LED
hmotnost	4,3 kg
stupeň krytí (IP)	IPX6
Motor	
označení	Bafang M510 (MM G522.250.C)
typ motoru	středový
nominální výkon/napětí	250 W / 36 V
maximální rychlost podpory	25 ± 10%
sensory	torzní a otáčkový
porpora tlačení (do 6km/h)	ano
hmotnost	2,9 kg
kroutící moment	95 Nm
stupeň krytí (IP)	IP65

Údržba

Pravidelná údržba:

- udržujte elektrokolo a všechny jeho komponenty čisté
- použijte pouze doporučené a vyzkoušené čisticí materiály
- pravidelně mažte řetěz vhodnými oleji
- v zimním období po každé jízdě očistěte elektrokolo a především kontakty baterie a další konektory od soli
- při jakékoliv manipulaci s elektrokolem dávejte pozor, aby nedošlo k poškození kabelů elektrického systému
- pravidelně kontrolujte správné dotažení všech spojů a funkčnost brzd. Zkontrolujte také jednotlivé díly elektrokola, zda nejsou poškozené
- doporučujeme pravidelné roční kontroly u Vašeho dealera, který Vám v případě vydaných aktualizací, elektrokolo aktualizuje

Přeprava elektrokola:

- pro přepravu baterií platí požadavky předpisů o nebezpečných nákladech (ADR)
- při přepravě elektrokola autem baterii z kola vždy vyjměte a uložte ji do certifikovaného obalu
- při přepravě elektrokola v dešti zakryjte displej

Skladování baterie:

- baterii dlouhodobě skladujte nabitou na 40 – 60 %. Skladování vybité baterie může mít za následek její poškození a ztrátu záruky
- v případě, že baterie má funkci manuálního režimu spánku, uveďte ji do režimu spánku
- baterii skladujte na chladném, suchém a větraném místě mimo přímé sluneční záření a jiné tepelné zdroje při teplotě 5 – 25 °C
- baterii alespoň jednou za tři měsíce zkontrolujte a připojte k nabíječce a krátce ji nabijte (40 – 60 %)
- před použitím baterii plně nabijte

Nabíjení baterie:

- nabíjení je možné při teplotách přibližně od 10 do 35 °C; v případě zahřáté baterie jízdou či zchladlé baterie skladováním nechte baterii před nabíjením aklimatizovat
- použijte pouze nabíječku, která je určená k Vašemu elektrokolu; použití jiné nabíječky může mít za následek poškození baterie a ztrátu záruky
- v případě vybití baterie na 0 %, baterii po jízdě nabijte
- pravidelným nabíjením a předcházením vybití na 0 % prodloužíte životnost baterie
- dodržujte doporučené podmínky nabíjení udané výrobcem nabíječky (obvykle pouze pro vnitřní užití)

Informace o odpovědnosti a záruce na jednotlivé součásti elektrokola

Prosím přečtěte si důkladně podmínky záruky, které se mohou lišit od běžného jízdního kola s ohledem na vybavení kola elektro systémem. Na rám jízdního kola 4EVER, jeho komponenty a vidlici se vztahuje záruční doba 36 měsíců, na elektrosystém (baterie, motor, displej...) 24 měsíců.

Záruka na komponenty se nevztahuje na závady vzniklé vinou uživatele, běžným opotřebením, používáním k takovým účelům, ke kterým rám ani komponenty nejsou určeny (závodění, extrémní skoky a ostatní nestandardní použití). Výrobce nenese zodpovědnost za zranění způsobené při nesprávném používání elektrokol a jejich komponentů.

Motor

Záruka se vztahuje na prokazatelnou vadu materiálu, výrobní vady a ztrátu či prokazatelných výpadků funkce motoru.

Baterie a nabíječka

Záruka se vztahuje na prokazatelnou vadu materiálu, výrobní vady a ztrátu či prokazatelných výpadků funkce baterie a nabíječky. Články baterie mají omezenou životnost a kapacita klesá v závislosti na čase a způsobu používání baterie. Záruka se vztahuje na kapacitu minimálně 70% původní kapacity na 500 nabíjecích cyklů a nebo 2 roky od data prodeje elektrokola (co nastane dříve).

Display

Záruka se vztahuje na prokazatelnou vadu materiálu, výrobní vady a ztrátu či prokazatelných výpadků funkce displeje.

Rám a vidlice

Záruka se vztahuje na materiál, jeho spoje a prorezavění. Záruku nelze uplatnit na poškození způsobené havárií nebo neodbornou opravou. Pro posouzení příčiny poškození je nutné zachování původního laku na daném dílu.

Odpružené vidlice

Základním kritériem pro přijetí reklamace odpružené vidlice je neporušenost geometrie vnitřních a vnějších nohou vidlice. Nelze uplatňovat závady typu vzniku vůle, jestliže je ve vidlici nečistota a voda, která způsobuje poškození, dále pak ohyb sloupku vidlice nebo poškození korunky vlivem nehody nebo přetížení, nebo je patrné unikání vzduchu či oleje způsobené vniknutím nečistot a vody pod těsnění, nebo jsou-li patrné rýhy či stopy koroze na kluzných částech. Odpružená vidlice musí být alespoň jednou ročně zkontrolována odborným servisem a musí být proveden záznam o servisní prohlídce.

Řízení

Záruka se vztahuje na materiálové vady, neuznává se deformace sloupků vidlice při nadměrném dotažení. Provoz jízdního kola vyžaduje kontrolu a vymezování vůle hlavového složení, proto vytlučené, zkorodované nebo znečištěné ložiskové dráhy nelze uznat jako oprávněnou reklamaci.

Pedály

Záruka se vztahuje na prokazatelnou vadu materiálu. Opotřebení provozem, uvolněním či prasknutím spoju rámečku nebo ohyb čepu způsobené nárazem nejsou důvodem k uznání reklamace. Zvukové projevy a seřizování vůle nejsou předmětem garance, ale pozáručního servisu. Pozor na uvolňování pohyblivých částí nášlapných pedálů, kontrolujte jejich správné dotažení. Na ztrátu uvolněných částí se záruka nevztahuje.

Kola

Do záruky spadají vady materiálu (prasklý ráfek, náboj, pastorek, osa) včetně vad povrchové úpravy. Základním kritériem pro přijetí záruky na provozní vůli a hlučnost chodu pastorku je jeho funkčnost. Vydřené ložiskové dráhy, vniknutí nečistot do volnoběžného tělesa a ložisek náboje a zkorodované díly nejsou předmětem záruky.

Brzdy, řazení, měnič

Do záruky spadají vady materiálu. Na seřízení se záruka nevztahuje. Skladováním, manipulací a jízdou se nastavení může změnit a jeho seřizování patří k běžné údržbě kola. Řazení páčkou měniče vyžaduje určitou dávku citu. Na případné stržení mechanismu vlivem použití nepřiměřené síly nemůže být záruka uplatněna.

Sedlo, sedlovka

Záruka se vztahuje na vady materiálu, vada se posuzuje z hlediska vlivu na funkci. Rýhy způsobené posuvem sedlovky v sedlové trubce nelze reklamovat. Reklamace na sedlovku se neuznává, byla-li vysunuta nad značku maximálního přípustného vysunutí. Rovněž nelze uplatnit záruku na ohyb sedlovky vlivem nehody nebo přetížení po doskoku, ohyb saní (ližin) sedla, roztržení potahu sedla apod.

Řetěz

Předmětem záruky jsou materiálové vady (např. přetržení článku). Na opotřebení běžným provozem se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na přetržení řetězu vlivem necitlivého řazení (rozpojení na čepu), deformace vzniklé provozem (přetočení), provozní opotřebení (vytažení řetězu, tzn. překročení maximální přípustné rozteče článků) a při zanedbání údržby (koroze, zadření vlivem značných nečistot apod.).

Kotoučové a hydraulické brzdy

Záruka se vztahuje na výrobní nebo materiálové vady. Nelze uplatňovat záruku na poškození způsobená nehodou, zanedbáním údržby nebo neodbornou opravou. V případě hydraulických brzd používejte vždy brzdovou kapalinu doporučenou výrobcem. Brzdové kapaliny se liší svými vlastnostmi natolik, že v případě použité nesprávné kapaliny může dojít k vážnému poškození celého brzdového systému.

Obecné ustanovení:

- 1) Záruka platí pro výrobní vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data zakoupení a jen při předložení kupního dokladu a správně vyplněného záručního listu. Firma 4EVER má právo odmítnout záruční plnění, pokud podklady při zaslání reklamace nejsou kompletní.
- 2) V záručním případě se firma 4EVER zavazuje opravit reklamovaný díl nebo je podle uvážení vyměnit za rovnocenný výměnný nebo náhradní díl.
- 3) Záruční opravy se provádějí ve firmě 4EVER. Náklady na opravy, které byly provedeny předem firmami, které k tomu nejsou oprávněné, nebudou hrazeny. V takovém případě záruka zaniká.
- 4) Při reklamaci v rámci záruky dochází prodloužení záruky o dobu této reklamace.

Vyluka odpovědnosti:

Firma 4EVER neodpovídá za škody na majetku, náklady zapůjčených nebo pronajatých zařízení, jízdní náklady, ušlý zisk a podobně. Odpovědnost je omezena na pořizovací hodnotu výrobku. Práva kupujícího podle příslušných platných národních zákonů, to znamená práva kupujícího vůči prodejci, odvozená od kupní smlouvy jakož i jiná práva nejsou touto zárukou dotčena. Tato záruka představuje jediný a výhradní právní prostředek kupujícího a firma 4EVER nenese žádnou či následnou odpovědnost za průvodní nebo následné škody nebo porušení zákonných nebo smluvních záručních povinností pro tento výrobek.

Následující body NEJSOU kryty zárukou:

- 1) Kontrolní, servisní, opravářské a výměnné práce prováděné na základě běžného opotřebení.
- 2) Při neodborném používání: výrobek byl vystaven kapalinám / chemikáliím jakéhokoli druhu anebo extrémním teplotám, vlhkosti nebo moku v rozporu uvedených podmínek v tomto manuálu.
- 3) Při změnách, smazání, znečištění nebo odstranění čísla rámu nebo sériového čísla jakéhokoliv komponentu. Porušení nebo očividné manipulace s pečeti na pouzdrech komponentů.
- 4) Nepovolené úpravy, provedené na výrobku, za účelem splnění místních nebo národních technických norem v zemích, pro které výrobek původně nebyl schválen.
- 5) Nehody, vyšší moc nebo příčiny, které jsou mimo vliv firmy 4EVER, způsobené vodou, ohněm, veřejnými nepokoji nebo nesprávným používáním (vlhkost).
- 6) Dojezd elektrokola.
- 7) Používání baterie v systémech, které nejsou schválené k používání s tímto výrobkem (baterie se smějí používat jen s výrobkem, se kterým byly dodány).
- 8) Nabíjení baterie jinou nabíječkou než k tomuto kolu určenou.
- 9) Poškození baterie z důvodu nedodržení podmínek užití uvedených v manuálu.
- 10) Indikace baterie v procentech (SOC) slouží k orientační indikaci stavu baterie. V případě nestandardních situací může dojít ke skokové změně SOC v řádu procent.

Záruka se dále nevztahuje na:

- Běžné opotřebení - řetěz, kladky přehazovačky a opotřebení kazety, bowdeny, lanka a umělohmotné materiály.
- Závady vzniklé při užívání elektrokola k jiným účelům než je určeno.
- Závady vzniklé špatným seřízením, manipulací a údržbou.
- Závady vzniklé v důsledku extrémního použití.
- Závady vzniklé vinou uživatele.
- Závady vzniklé použitím či výměnou jiných komponentů než je uvedeno v originální specifikaci kola dané modelové řady

Upozornění:

Výrobce 4EVER si vyhrazuje právo na změnu specifikace kol a náhradu komponentů odpovídající nebo vyšší třídou daného komponentu.

Informace o ekologické likvidaci elektro kola



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Sběrná místa pro elektro kolo (bez baterie)

www.asekol.cz/sberna-mista



Sběrná místa pro baterie

<http://mapa.ecobat.cz>



ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD JÍZDNÍCH KOL COMFORT
S POHONNÝM SYSTÉMEM BAFANG

Technické změny vyhrazeny.
Za omyly a tiskové chyby neneseme žádnou odpovědnost.

Máte možnost pojištění kola proti odcizení na **1 rok zdarma**
při registraci do 48 hod po zakoupení
na www.4ever.cz/cs/pojisteni-kol

Všechny informace k pojištění získáte u svého prodejce



4EVER, s.r.o., Moravská 842, 742 13 STUDÉNKA, CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 777 949 385
e-mail: elektrokola@4ever.cz